369300/369310/369305/369315

7" Video Touch Screen

Mode d'emploi utilisateur

07/12-01 CN

legrand

Table des matières

1. Fonction Appel 6
2. Activation Poste externe 6
3. Appel Intercom 6
4. Modalité de fonctionnement 7
5. Journal visiteurs 7
6. Photos visiteurs 8
7. Clichés Photos numériques 8
8. Réglages 9
   - 8.1 Réglage sonnerie 9
   - 8.2 Réglage écran 10
   - 8.3 Réglage Date et Heure 10
   - 8.4 Réglage calibrage écran tactile 10
   - 8.5 Message de bienvenue 10

AVERTISSEMENT IMPORTANT

Sur les droits des personnes concernées par l'enregistrement d'images et les enregistrements audio.

- Le 7" Video kit Touch Screen dont vous avez fait l'achat contient des dispositifs technologiques qui permettent d'enregistrer des images.
- Les images, les sons, les voix et les noms sont des données personnelles – dans certains sensibles – qui peuvent faire l'objet de copyright ou autre droits sur la propriété intellectuelle de tiers.
- Aussi, quiconque fait usage de cet appareil est tenu de respecter :
  – la législation relative à la protection des données personnelles ;
  – les obligations en matière de sécurité des données ;
  – les droits relatifs aux images de personnes, ainsi que la réglementation sur le copyright et la propriété intellectuelle et industrielle.
- Legrand décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme à la loi de ses équipements de la part de ses clients.

7" VIDEO KIT TOUCH SCREEN

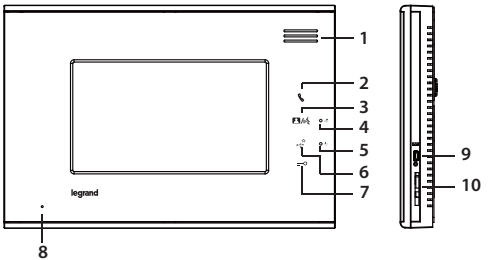

1.Haut-parleur
2.Intercom
3.Panneau externe : touche ON / touche de réponse
4.LED appel
5.LED alimentation
6.Bouton option (connecteur G+/G-)
7.Bouton serrure porte (connecteur L+/L-)
8.Micro
9.USB
10.Carte SD

Page principale :

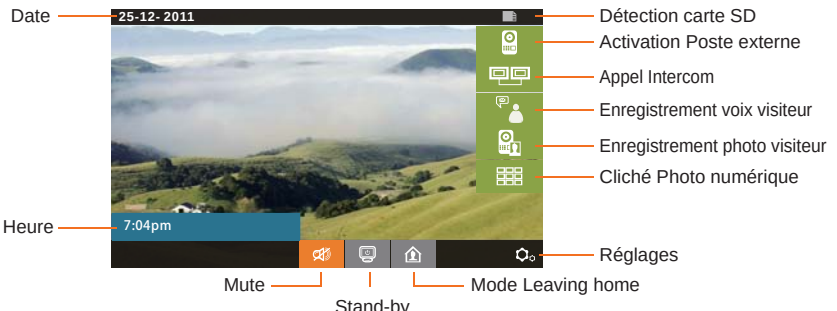

1. Fonction Appel

À l'arrivée d'un appel, le poste interne s'allume et montre l'image vidéo de la caméra d'entrée.
Appuyer sur pour répondre.

:Appuyer sur cette touche pour mettre fin à la communication et revenir à la page principale.

: Appuyer sur cette touche pour ouvrir l'accès (option).

: Appuyer sur cette touche pour ouvrir la porte.

: Appuyer sur cette touche pour passer à la modalité plein écran ; toucher l'écran pour revenir à la visualisation normale.

: Appuyer sur cette touche pour prendre un cliché et le sauvegarder dans les Photos visiteurs.

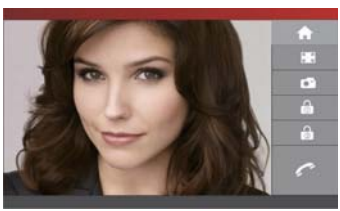

2. Activation Poste externe

En appuyant sur depuis la page principale, la caméra du poste externe est activée. Appuyer sur pour activer un appel du poste externe.

3. Appel Intercom

En appuyant sur depuis la page principale, il est possible d'appeler les autres postes internes.

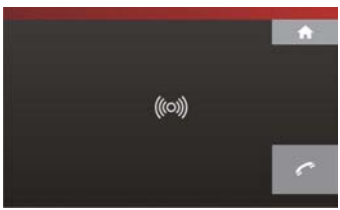

Appuyer sur pour mettre fin à l'appel et revenir à la page principale.

4. Modalité de fonctionnement

: Sélectionner cette icône depuis la page principale pour régler tous les appels en mode mute (sans sonnerie).

: Sélectionner cette icône depuis la page principale pour activer la condition de stand-by et éteindre l'écran.

: Sélectionner cette icône pour activer le répondeur.

Note : le répondeur peut être activé sur un seul poste interne d'appartement.

5. Journal visiteurs

En appuyant sur depuis la page principale, l'on accède au menu journal visiteurs.

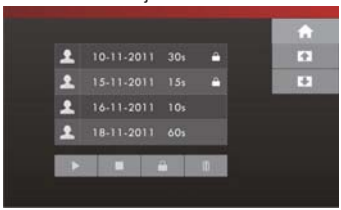

Note : en présence d'un nouvel enregistrement, l'icône change d'aspect, de à .

: Pour quitter et revenir à la page principale.

: Appuyer sur cette icône pour contrôler l' enregistrement précédent.

: Appuyer sur cette icône pour contrôler l' enregistrement suivant.

: Pour écouter les enregistrements audio.

: Pour effacer des enregistrements visiteurs.

: Pour arrêter l'écoute des enregistrements audio.

: Pour visualiser la photo liée à l'enregistrement.

: Pour bloquer l'enregistrement audio (pour éviter qu'il ne soit éliminé).

6. Photos visiteurs

En appuyant sur depuis la page principale, l'on accède au menu des photos visiteurs :

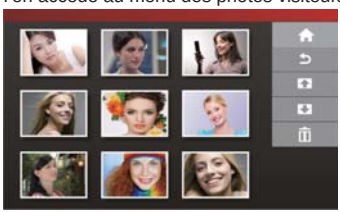

: Pour quitter et revenir à la page principale.

: Sélectionner une photo et double-cliquer pour accéder au mode photo unique.

: Pour éliminer la photo sélectionnée.

: Pour revenir à la page précédente des photos visiteurs.

: Pour passer à la page suivante des photos visiteurs.

7. Clichés photos numériques

Pour visualiser les photos, il est nécessaire d'avoir mis en place la carte SD :

En appuyant sur depuis la page principale, il est possible de visualiser les photos disponibles :

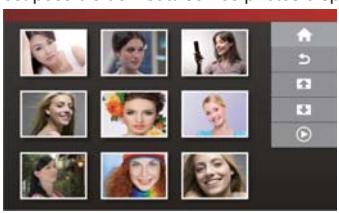

: Pour revenir à la page principale.

: Sélectionner une photo et double-cliquer pour accéder au mode photo unique.

: Pour éliminer la photo sélectionnée.

: Pour revenir aux photos précédentes.

: Pour passer aux photos suivantes.

: Pour accéder au mode diaporama.

8. Réglages

En appuyant sur depuis la page principale, l'on accède au menu des réglages :

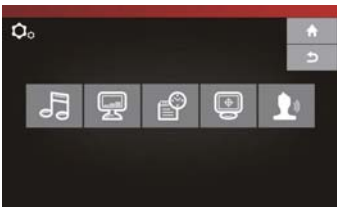

: Pour quitter et revenir à la page principale.

: Pour accéder au réglage sonnerie.

: Pour accéder au réglage écran.

: Pour accéder au réglage Date et Heure.

: Pour accéder au calibrage de l'écran tactile.

: Pour accéder au réglage du message de bienvenue.

8.1 Réglage sonnerie

:Sélectionner sonnerie poste externe.

:Utiliser les flèches pour sélectionner le motif de cette sonnerie.

:Sélectionner sonnerie intercom.

:Utiliser les flèches pour sélectionner le motif de cette sonnerie.

: Pour augmenter le volume.

: Pour abaisser le volume.

8.2 Réglage écran

: Pour augmenter couleur, luminosité et contraste.

: Pour abaisser couleur, luminosité et contraste.

8.3 Réglage Date et Heure

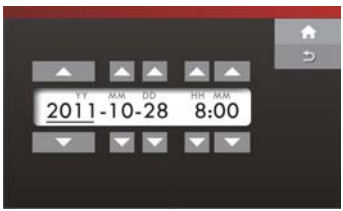

: Pour augmenter année/mois/jour/heures/minutes.

: Pour abaisser année/mois/jour/heures/minutes.

8.4 Réglage calibrage écran tactile

: Calibrage des coordonnées : 3 points de calibrage écran.

8.5 Message de bienvenue

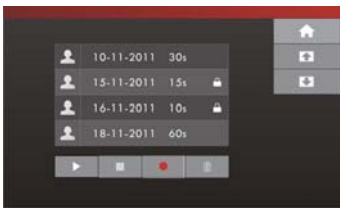

: Pour enregistrer le message de bienvenue.

Il est possible d'enregistrer plus d'un message, mais seul le message sélectionné est reproduit.